


NITE

Digitalt kikarsikte med dag- och mörkerseende

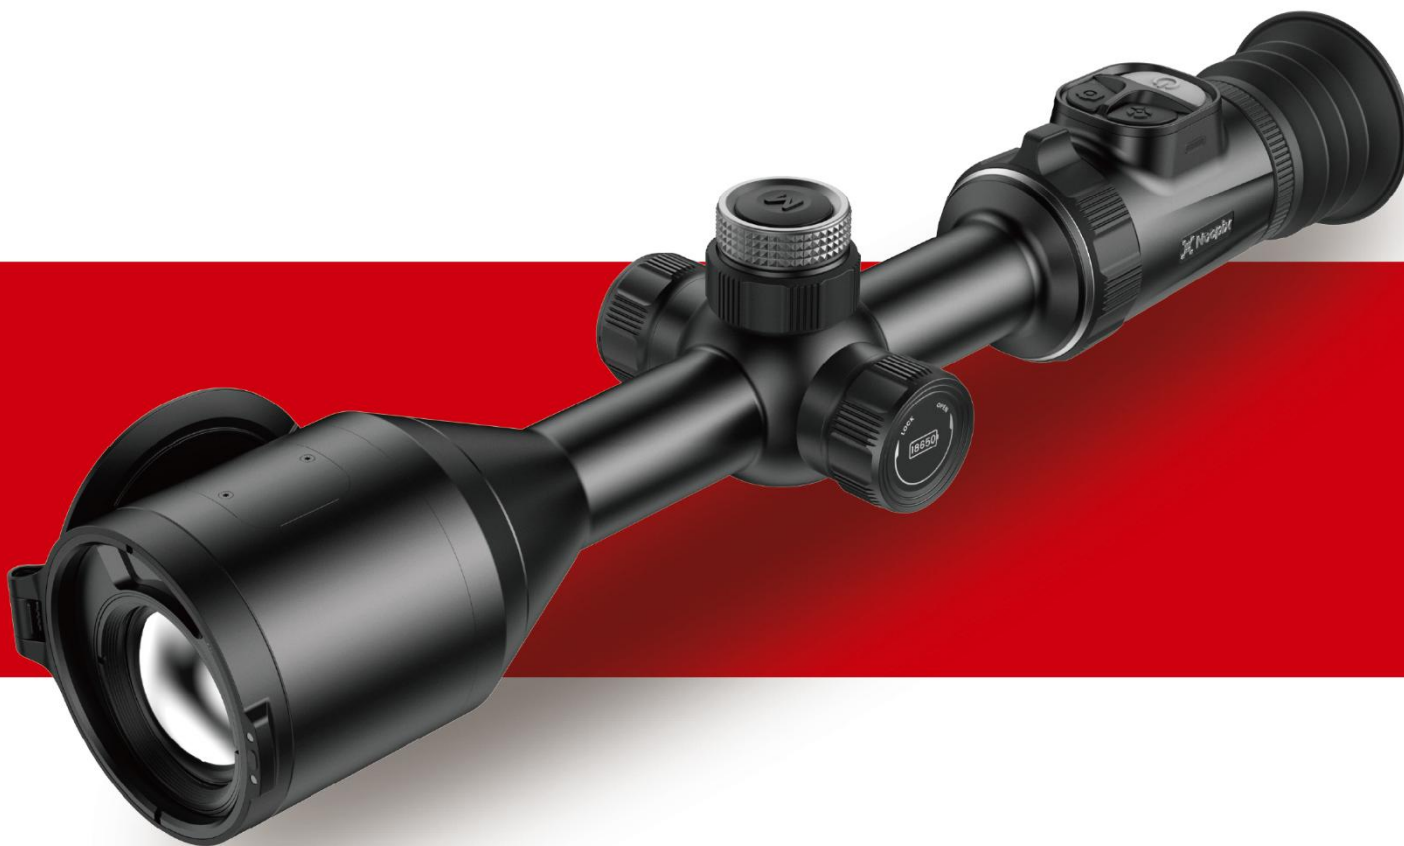

Bruksanvisning

NITE PRO D50R

V1.0

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Påverkan från omgivningen

- Peka aldrig enhetens lins direkt mot kraftiga värmekällor såsom solen eller laserutrustning. Objektivlinsen och okuläret kan fungera som brännglas och skada de interna komponenterna.
- Undvik att vidröra metallytan (kylflänsarna) efter exponering för solljus eller kyla.

Ergonomisk information

Ta pauser efter lång användning för att undvika vristsmärter.

Sväljningsrisk

Placera inte denna enhet i händerna på småbarn. Felaktig användning kan göra så att små delar lossnar, vilka kan råkas sväljas.

Säkerhetsinstruktioner för användning

- Hantera enheten varsamt: ovarsam hantering kan skada det interna batteriet.
 - Utsätt inte enheten för eld eller höga temperaturer.
 - Installera batterierna på rätt sätt enligt anvisningarna på enheten.
- Anslutning med omvänd polaritet är förbjuden.

- Batteriets kapacitet minskar när det används i en kall omgivningstemperatur. Detta är inte ett fel och uppstår av tekniska skäl.
- Den rekommenderade temperaturen för att använda denna produkt är - 20 °C till +50 °C. Annars kommer det att påverka produktens livslängd.
- Förvara inte enheten under långa perioder vid temperaturer under - 20 °C eller över 50 °C, eller så kommer detta att permanent reducera batteriets kapacitet.
- Förvara alltid enheten på en torr och välventilerad plats.
- Om enheten har skadats eller om batteriet är defekt, skicka då enheten till vår eftermarknadstjänst för reparation.

Säkerhetsinstruktioner för strömförsörjningsenheten

- Kontrollera strömförsörjningsenheten, kabeln och adaptern för synliga skador innan användning.
- Använd ej delar som är defekta. Defekta delar måste bytas ut.
- Använd ej strömförsörjningsenheten i våta eller fuktiga miljöer.
- Ladda endast enheten vid temperaturer mellan 0 °C och 50 °C.
- Utför inte några tekniska modifieringar.

Kassering av batterier



Direktiv 2006/66/EC (batteridirektivet): Denna produkt innehåller ett batteri som inte får kasseras som osorterat avfall. Denna enhet är avsedd för naturobservation,

viltobservation, laglig jaktobservation och civil utomhusbruk. Se dokumentationen för den specifika produkten. Batteriet är märkt med denna symbol, vilken kan inkludera Cd (som indikerar cadmium), Pb (som indikerar bly) eller Hg (som indikerar kvicksilver). För korrekt återvinning, vänligen lämna tillbaka batteriet till leverantören eller skicka den till korrekt uppsamlingsplats. Besök www.recyclethis.info för mer information.

Användarinformation rörande kassering av elektriska och elektroniska enheter (privata hushåll)



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter markerade med denna symbol kan ej kasseras som osorterat kommunalt avfall inom EU. För korrekt återvinning, vänligen lämna tillbaka denna produkt till din lokala leverantör när du köper en ny motsvarande produkt, eller kassera den på korrekt uppsamlingsplats. För mer information hänvisas till: www.recyclethis.info.

För företagskunder inom EU

Vänligen kontakta din återförsäljare eller leverantör rörande kassering av elektriska och elektroniska enheter. Vederbörande kommer att förse dig med vidare information.

Information rörande kassering i andra länder utanför EU

Denna symbol gäller endast inom EU. Vänligen kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare om du vill kassera denna produkt och be om ett kasseringsalternativ.

Avsedd användning

Denna enhet är avsedd för naturobservation, jaktobservation på långt avstånd och civil utomhusbruk. Denna produkt är inte en leksak.

Använd endast enheten på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.

Tillverkaren och återförsäljaren tar inte något ansvar för skador som uppstår p.g.a. icke avsedd eller felaktig användning.

Funktionstest

- Säkerställ innan användning att din enhet inte har några synliga skador.
- Testa för att se om enheten visar en klar, ostörd bild.
- Kontrollera att inställningarna 3×~36× för digitalkikaren är korrekta. Se anteckningarna i avsnitten **Slå på och bildinställningar**.

Att installera/ta bort batteriet

Termiskt kikarsikte NITE Pro är utrustat med två strömförsörjningssystem

- ett inbyggt batteripaket och ett utbytbart 18650-batteri. Det inbyggda batteripaketet kan ej tas bort.

1 Specifikationer

Modell	NITE PRO D50R
Upplösning, pixlar	8000 × 6000
Pixelstorlek, µm	1,2
Bildhastighet, Hz	60
Objektivlins, mm	50 / F1,25
Display	AMOLED 2560 × 2560
Synfält (H×V), °/m på 100 m	8,8 × 7,4 / 15,4 × 13
Förstoringsgrad, ×	3 ~ 36
Dioptri, D	± 4
Ögonavstånd, mm	60
Utgångspupill	6
LRF, m	1200
Batterityp	Inbyggt batteri/3850 mAh + utbytbart 18650-batteri
Max. batteritid, (t=22 °C) h	≥ 6
IP-klassning	IP67
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50
Minneskapacitet, GB	64
Wi-Fi	Stöd


MIK	Stöd
Video	Stöd
Vikt, g (Utan utbytbart batteri)	980
Dimension, mm	402 × 93 × 81

★ Den faktiska batteritiden beror på Wi-fi-användningens densitet, fotografering, videoinspelning osv.

➤ Förbättringar kan göras på designen och mjukvaran för denna produkt för att förbättra dess funktioner utan att tidigare ha meddelat kunden.

2 Innehåll i förpackningen

- NITE Pro – digitalt kikarsikte med dag- och mörkerseende
- Portabel påse
- 18650-batteri (× 2)
- Datakabel
- Rengöringsduk för lins
- Snabbstartsguide
- 18650-batteriladdare
- Verktyg för justering av den optiska axeln
- Fokuseringsspak

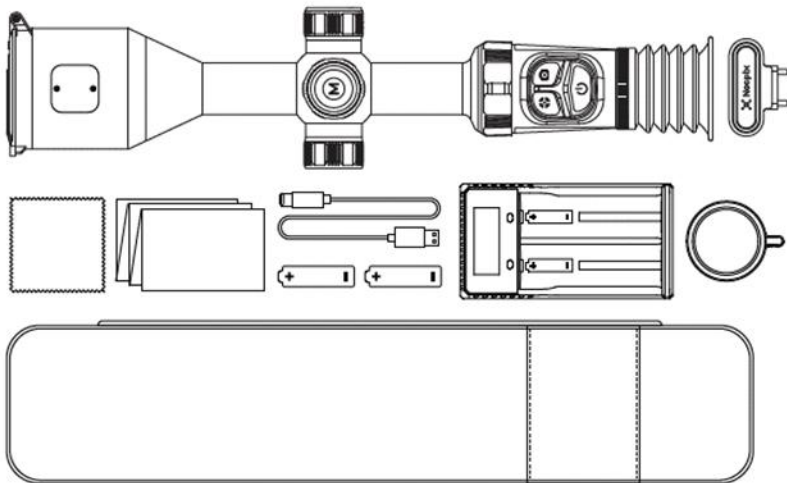

3 Beskrivning

NITE Pro är en digital dag- och nattkikare. Utrustad med en 8000×6000 ultra högupplöst sensor och en ultra hög uppdateringsfrekvens på 60 Hz, levererar den en exceptionellt klar bild. Dess 50 mm teleobjektiv säkerställer enastående prestanda vid långdistansfotografering.

Med ett dubbelt batterisystem erbjuder den upp till 6 timmars drifttid på en full laddning. Tack vare externt åtkomliga 18650-batterier – som är

allmänt tillgängliga och prisvärda – kan användaren enkelt köpa ersättningsbatterier, vilket möjliggör oavbruten jakt hela dagen.


4 Funktioner

- 8K-högupplöst sensor
- 50 mm F1,25-objektivlins med flerlayers antireflexbehandling
- 60 Hz hög bildhastighet
- 2560×2560 bildskärm
- Justerbar optisk axel för avståndsmätarmodul
- Ballistisk beräkning
- Hölje av magnesiumlegering
- Långt ögonavstånd på 60 mm
- Central fokuseringsratt för tumme
- Polaritetsoberoende batteriinstallation
- Rekylaktiverad videofunktion
- Funktion Galleri
- Inbyggt minne
- Inbyggd Wi-Fi-modul, stöd för APP-anslutning
- Utbytbar och laddningsbart 18650-batteri

5

Komponenter och knappar

1. 50 mm F1,25-objektivlins med flerlayers antireflexbehandling
2. 1200 m laseröppning
3. Linsskydd
4. Optisk justeringsport för målsynkronisering
5. Rotationsenkoder
6. Knapp Meny
7. Central fokusering
8. 18650-batterilucka
9. Digital zoomring
10. Okulär
11. Knapp Bildtagning
12. Knapp LRF
13. Knapp Ström
14. Ögonskärm

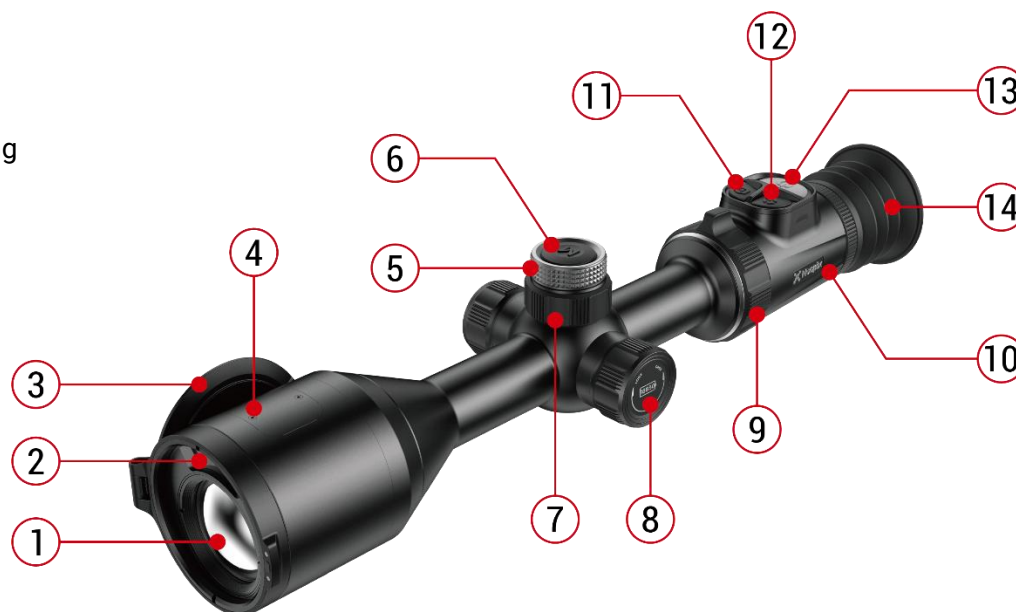

6

Knappfunktioner

Knapp	Enhetens status	Tryck snabbt	Tryck länge (håll ned i 0,8 sek; funktionen aktiveras även om du släpper knappen i förtid)
Knapp Ström 	Avstängt läge	—	Slå på
	Huvudgränssnitt	Gå in i standby-läge	Visa en 3 sekunders nedräkning till avstängning; enheten stängs av automatiskt när nedräkningen är klar.
	Standby-läge	Avsluta standby-läge	Avsluta standby-läge
	Meny-gränssnitt	Återgå till huvudgränssnitt utan sparade ändringar	Visa en 3 sekunders nedräkning till avstängning; enheten stängs av automatiskt när nedräkningen är klar.
Knapp Bildtagning 	Huvudgränssnitt	Ta foto	Starta videoinspelning
	Inspelningsgränssnitt	Ta foto	Stoppa och spara videofil
Knapp LRF 	Huvudgränssnitt	Enskild laseravståndsmätning	Kontinuerlig laseravståndsmätning
	Gränssnitt för nollkorrigeringskalibrering	Enskild laseravståndsmätning	—
M-knapp M	Huvudgränssnitt	Öppna snabbmenyn; spara ändrade parametrar automatiskt och återgå till huvudgränssnittet om ingen åtgärd utförs inom 10 sek	Öppna huvudmenyn; ignorera osparade ändringar och återgå till huvudgränssnittet om ingen åtgärd utförs inom 10 sek

	Gränssnitt snabbmenyn för	Växla PÅ/AV-status / Bekräfta parametervärde / Gå till undermeny	Spara inställningarna och återgå till den övre menyn
	Meny-gränssnitt	Växla PÅ/AV-status / Bekräfta parametervärde / Gå till undermeny	Spara inställningarna och återgå till den övre menyn
	Gränssnitt för nollkorrigeringskalibrering	Växla mellan justeringsriktningarna för X-axeln och Y-axeln	Spara inställningarna och återgå till den övre menyn
Knopptyp	Enhetens status	Rotation medurs (Objektivlinsen vänd utåt)	Rotation moturs (Objektivlinsen vänd utåt)
Rotationsenkoder	Huvudgränssnitt	Digital-zoom ut	Digital-zoom in
	Meny-gränssnitt	Flytta det markerade objektet nedåt	Flytta det markerade objektet uppåt
	Gränssnitt för nollkorrigeringskalibrering	Flytta markören åt vänster	Flytta markören åt höger


7

Batteriladdning

NITE Pro använder det utbytbara och laddningsbara 18650-batteriet och inbyggda batterier. Ladda Batteriet före användning.


Ladda 18650-batteriet

- Sätt in datakabelns Typ-C-kontakt i laddarens port
- Sätt in den andra kontakten av datakabeln i USB-porten på strömadaptern
- Sätt in strömadaptern i ett 100 V–240 V vägguttag för att ladda batteriet
- Under laddningen lyser LED-indikatorn på laddaren rött. När LED-indikatorn på laddaren lyser grönt betyder det att batteriet är fulladdat.

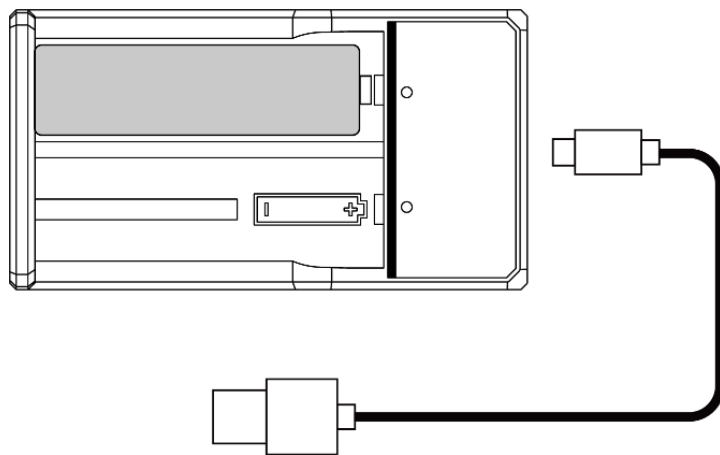


Ladda enhetens inbyggda batteri

- Sätt in Typ-C-änden av datakabeln i Typ-C-porten.
- Anslut den andra änden av datakabeln till strömadaptern.
- Sätt in strömadaptern till ett 100–240 V vägguttag för laddning.
- Batteriikonen kommer att bytas till en laddningsikon på displayen.
- Under batteriladdningen med Typ-C-porten ändras även statusindikatorn på NITE Pro för att visa batteriets status.
 - Indikatorn förblir röd, vilket indikerar att batteriet laddas.
 - Statusindikatorn blir grön, vilket indikerar att batteriet är fulladdat.

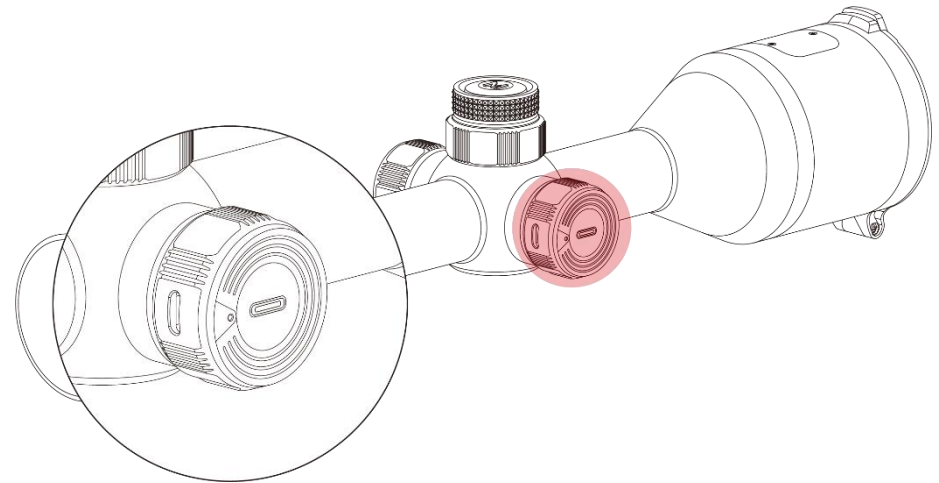

Installera 18650-batteriet

- Enheten stöder polaritetsoberoende batteriinsättning utan begränsning av plus- eller minuspolens riktning.

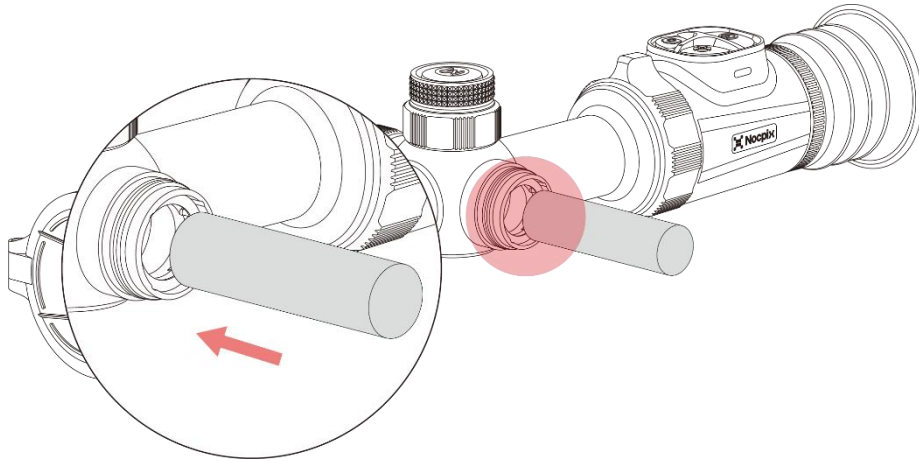

Obs: Det utbytbara 18650-batteriet ska laddas med en separat batteriladdare och kan inte laddas via NITE:s typ C-port.

Försiktighetsåtgärder för batteri

- Efter en längre tids förvaring bör batteriet vara delvis laddat, inte fulladdat eller urladdat.
- Ladda inte batteriet direkt efter att du har tagit det från en kall miljö till en varm miljö. Vänta 30 till 40 minuter så att det kan värmas upp.
- Ladda inte batteriet utan övervakning.
- Ladda batteriet i en miljö mellan 0 °C och +45 °C. Annars kommer batteriets livslängd att förkortas.
- Laddningstiden bör inte överstiga 24 timmar.
- Utsätt inte Batteriet för höga temperaturer eller öppen eld.
- Sänk inte ner Batteriet i vatten.
- Anslut inte extern enhet med en strömkonsumtion som överskrider

tillåtna nivåer.

- Batteriet är utrustat med en kortslutningsskyddsfunktion. Dock bör varje situation som kan ge upphov till kortslutning undvikas.
- Vänligen demontera eller modifiera inte Batteriet utan professionella instruktioner.
- Slå inte på eller tappa Batteriet.
- Batterikapaciteten kan minska vid användning i negativa temperaturer, vilket är normalt och inte ett fel.
- Undvik att använda Batteriet vid temperaturer över det som visas i tabellen, eftersom detta kan minska drifttiden för batteri.
- Vänligen håll Batteriet utom räckhåll för barn.

8 Extern strömförsörjning

- NITE Pro kan drivas med extern strömförsörjning, t.ex. en 5 V powerbank.
- Anslut en externa strömförsörjning till Typ-C-porten på vänster sida av NITE Pro.
- Enheten växlar till att drivas av den externa strömkällan samtidigt som det inbyggda batteriet laddas (18650-batteriet kan inte laddas direkt via enheten).
- Batteriikonen byter till laddningsikonen.
- När den externa strömkällan kopplas bort växlar NITE Pro automatiskt till att drivas av batteripaketet utan att stängas av.

9 Slå på / stäng av och bildinställningar

- Håll knappen Ström intryckt i 1 sek för att starta enheten. Vänta i 1 sek för att slutföra uppstarten.
- Justera tydligheten hos ikonerna på displayen genom att vrida på dioptrijusteringsringen för okuläret.
- Vrid på Linsfokuseringen för att fokusera på objektet som ska

observeras.

- På Hem-skärmen, tryck snabbt på knappen Meny för att gå till genvägsmenyn.
- Tryck länge på knappen Meny för att gå till huvudmenyn.
- På Hem-skärmen håller du knappen Ström intryckt för att starta en 3-2-1 nedräkning. När nedräkningen är klar stängs enheten av.
- På standby-skärmen kan du väcka enheten genom att antingen trycka snabbt eller länge på knappen Ström.

10 Ikoner för statusfältet



1. Aktuell förstoringsgrad
2. Wi-Fi-status ( : Wi-Fi AV.  : Wi-Fi PÅ)
3. MIK-status ( : MIK är AV.  : MIK är PÅ)
4. Tid (Ställ in den i Huvudmenyn eller synkronisera tiden i appen NOCPIX)
5. Nollkorrigeringsfil (Standarden är profil1, och namnet kan ändras i appen)

6. Bildläge ( : DAG,  : Skymning,  : Natt,  : Gul,  : Grön)
7. Strömstatus för det utbytbara batteriet (18650-batteri)
8. Strömstatus för det inbyggda batteripaketet

11 Nollkorrigering

Nollkorrigering

- När du monterar ett nytt kikarsikte för första gången eller växlar till ett annat skjutvapen måste du nollkorrigera det på nytt. Vid nollkorrigeringen ska du kontrollera att kikarsiktet, ringarna och basen är ordentligt fastsatta för att undvika eventuella glapp.
- Håll knappen Meny intryckt för att gå till Huvudmenyn. Vrid på Styrenheten för att välja alternativet Nollkorrigering. Klicka på Nollkorrigering och du hittar profil1 (du kan ändra namnet på filen i appen, t.ex. Blaser+308win)
- Tryck länge på M > Nollkorrigering > Välj profil1. Välj nollkorrigeringsikonen för att gå till nollkorrigeringsskärmen.



- Ställ in ett lämpligt mål, justera avståndet och skjut exakt mot målet. Om du är osäker på avståndet till målet kan du trycka på knappen LRF, så uppdateras avståndsmätarens avstånd automatiskt till nollkorrigeringsavståndet.
- Om POI inte stämmer överens med hårkorsen väljer du ikonen Frysa bild och trycker kort på knappen Meny för att frysa bilden.



Justera hårkorsens X/Y-position:

- Tryck snabbt på knappen Meny för att välja X- eller Y-riktning. Den valda

axeln övergår från vit till blå

- Vrid på styrenheten för att flytta hårkorsens position.
- En vit markör som representerar hårkorsens ursprungliga position.



- När hårkorsen matchar POI trycker du länge på knappen Meny för att spara hårkorsens position.

Skjut igen för att kontrollera om POI matchar hårkorsen eller inte. Om inte, så utför nollkorrigeringen igen.



Hårkors

- Om du inte gillar typen av hårkors på ditt kikarsikte eller om du vill prova en annan typ av hårkors, kan du ställa in typ och färg för

hårkorset på följande tre Inställningar

- Håll knappen Meny intryckt för att gå till Huvudmenyn. Vrid på kontrollenheten för att välja alternativet Typ av hårkors. Klicka på Typ av hårkors och du kan välja mellan 1 till 7 olika typer av hårkors.
- Vrid på toppknoppen för att bläddra mellan alternativen för hårkorset (1–7). Håll M intryckt när det önskade mönstret visas för att låsa fast det



- Färg: Samma steg som ovan.


Ballistisk beräkning

Den ballistiska kalkylatorn bestämmer kulans SPOA (siktunkt) med hjälp av förinställda data för pistol eller ammunition, miljöfaktorer och avstånd, vilket förbättrar precisionen.

- Ställ in den Ballistiska beräkningen till PÅ och du kan se de vikta inställningarna
- Du kan ställa in typ och färg på SPOA i följande två Inställningar
- Vrid toppknoppen för att välja ett värde.
- Håll M intryckt för att bekräfta.



Obs: Detta följer samma process som val av färg på hårkors.

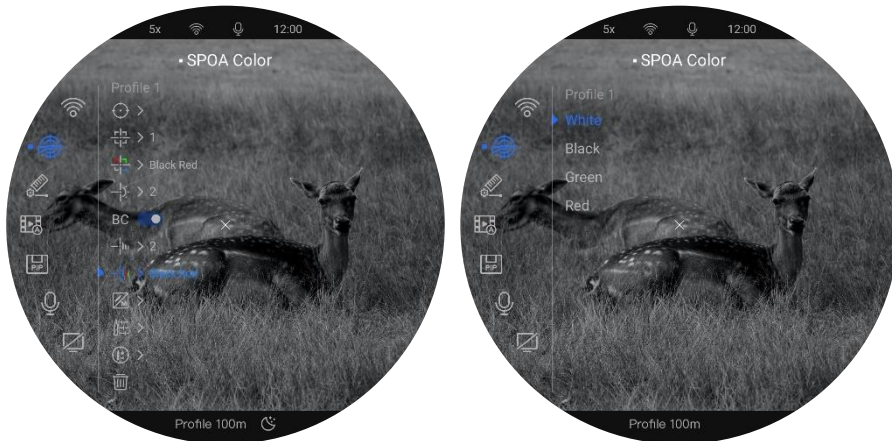


- Du kan ställa in de enheter du vill ha i "Ballistiska beräkningsenheter"



Obs: Välj antingen MOA eller MIL som vinkelenhet (inte båda). På samma sätt väljer du cm eller tum för linjära mått.

- Ställ in parametrar för kulor, gevär och miljö.
- Parameterinställningarna kan också justeras via appen NOCPIX.

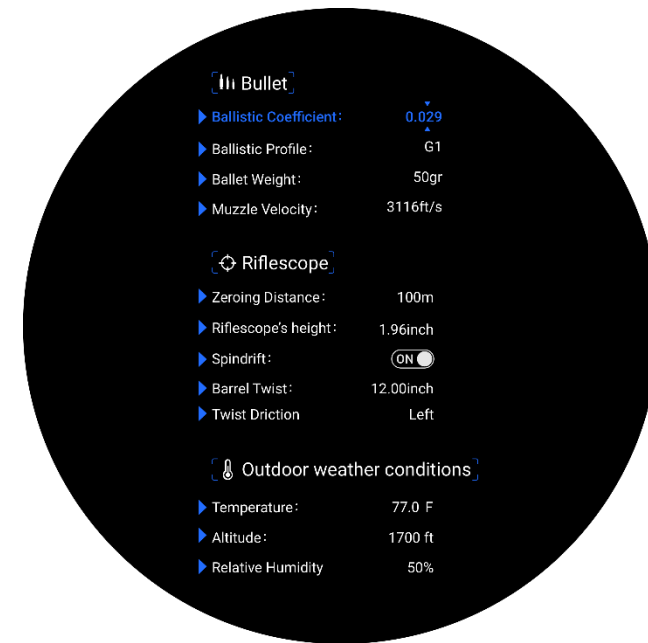

12 Laseravståndsmätare

- Håll knappen Meny intryckt för att gå till Huvudmenyn. Vrid på Styrenheten för att välja alternativet Laseravståndsmätare.
- Du kan ställa in typ av LRF-hårkors, färg på LRF-hårkors, visningstid för LRF-hårkors och visningstid för Avståndsdatum i "Laseravståndsmätare"
- Om du ställer in knappen LRF-hårkors till "På" kommer LRF-hårkorset att visas på Hem-skärmen efter avståndsmätningen. Om du ställer in knappen LRF-hårkors till "2 sek" försvinner LRF-hårkorset från Hem-

skärmen 2 sekunder efter avståndsmätningen. Avståndsdata följer samma logik.



- Klicka på Typ av hårkors och du kan välja mellan 1 till 4 olika typer av LRF-hårkors. Vrid på toppknoppen för att bläddra mellan alternativen för hårkorset (1–4). Håll M intryckt när det önskade mönstret visas för att låsa fast det.



- Färg: Samma steg som ovan.

13 Justering av avståndsmätarens optiska axel


Före justeringen ska nollkorrigeringen slutföras för att säkerställa att hårkorsets position inte längre ändras.

Justera lasersändarens position enligt följande så att den sammanfaller med hårkorset, om det behövs.


- Välj en plan yta på det maximala avstånd som du normalt skjuter på (du kan även sikta mot en byggnad).
- Ställ in enheten på nattläge och slå på kontinuerlig avståndsmätning. Nu kan du se laserpunkten som avges av LRF blinka på skärmen.




- Öppna locket på ovansidan av objektivlinsen och använd ett verktyg för att lossa den mittersta ställskruven.

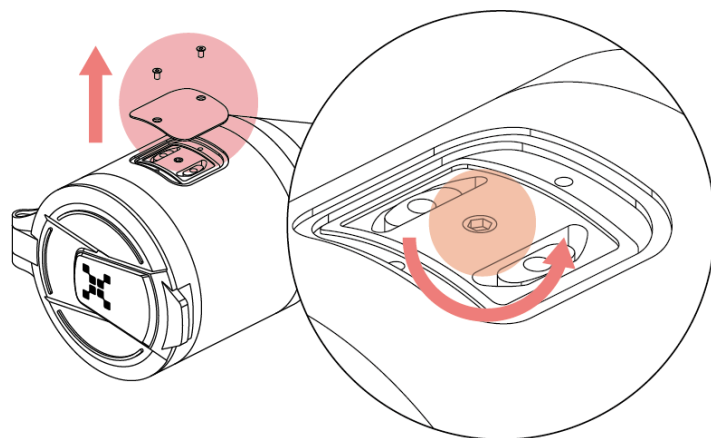


- För in verktyget för justering av den optiska axeln, som medföljer i förpackningen, i motsvarande hål och justera försiktigt. Laserpunkten som avges av LRF börjar då röra sig på skärmen.

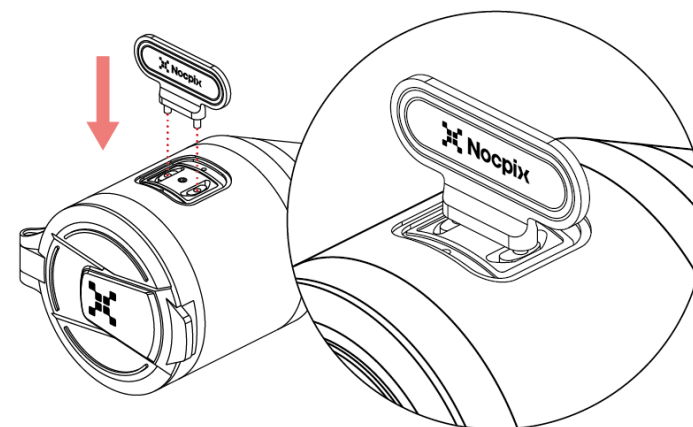


- Flytta laserpunkten till mitten av hårkorset.

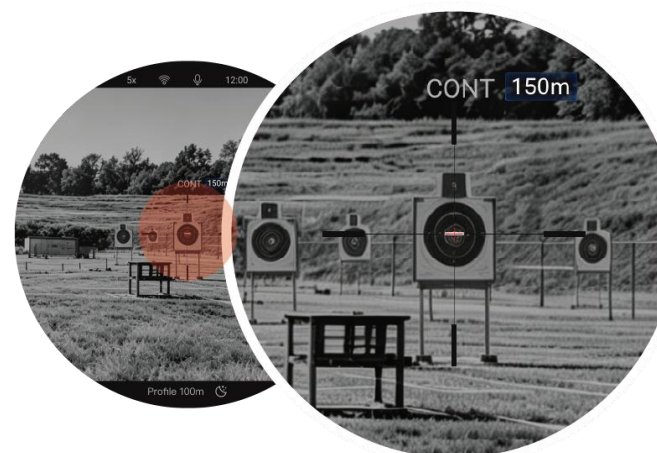

- Dra åt ställskruven och sätt tillbaka locket på sin ursprungliga position.

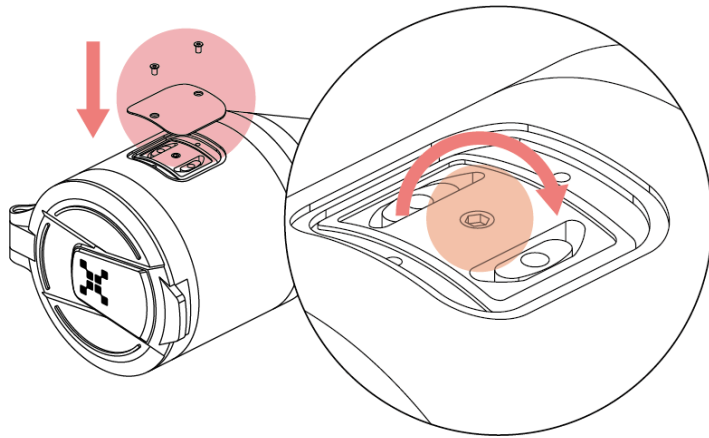

- I huvudmenyn, gå in i funktionen "Laseravståndsmätare" - "Justering av hårkors för avståndsmätning" för att flytta LRF-hårkorset till laserpunktens position (mitten av hårkorsen).

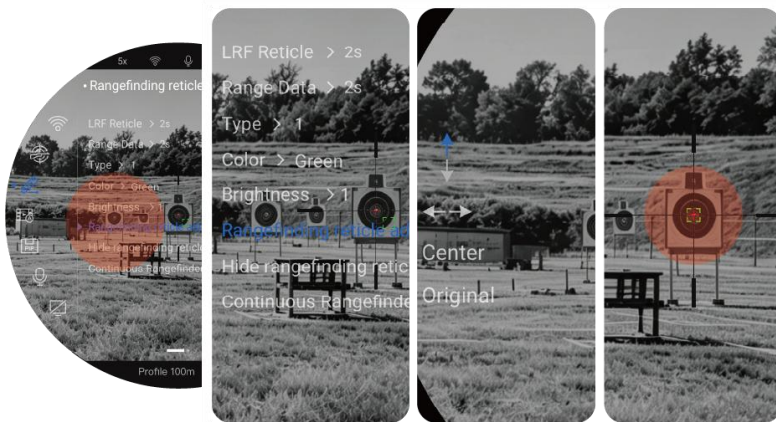

- Dölj LRF-hårkorsen i "Laseravståndsmätare". Nu är din siktpunkt LRF-laserpunkten, vilket integrerar avståndsmätning och siktnings.

14 Digital-zoom

NITE Pro stöder digital-zoom med hjälp av Styrenheten.

När BIB är AV tillämpas digital-zoom på huvudskärmen.

Huvudskärmens digitala zoomförhållande för NITE Pro anges nedan:

- NITE Pro: 3x~36x

När BIB är PÅ tillämpas digital-zoom endast på BIB-skärmen.

BIB-skärmens digitala zoomförhållande för NITE Pro anges nedan:

15 Foto och videoinspelning

NITE Pro har stöd för foto och videoinspelning. Tryck på **knappen**

Bildtagning för att ta ett foto. Håll **knappen Bildtagning** intryckt för att

spela in en video.

Varje gång en video spelas in visas en videokameraikon på displayen tillsammans med inspelningstiden.

När enhetens minnesutrymme är mindre än 50 MB visas en ikon med ett utropstecken som indikerar otillräckligt minnesutrymme. Rensa minnesutrymmet genast.



Minnestillgång

När enheten är påslagen och ansluten till en dator, känns den igen av datorn som ett flash-minne. Därefter kan du få tillgång till enhetens minne och ta kopior av foton och videor.

- Anslut enheten till en dator via USB-kabeln.
- Slå på enheten.
- Dubbelklicka på Min dator - Dubbelklicka för att öppna enheten med namnet NOCPIX - Dubbelklicka för att öppna enheten med namnet

NITE Pro för att få tillgång till minnet.

- Det finns olika mappar som är namngivna efter datum i formatet xxxx (år) xx (månad) xx (dag) i minnet.
- De videor som spelats in under dagen sparas i mapparna.
- Välj önskade filer eller mappar att kopiera eller radera.

16 Uppdatera och appen NOCPIX

Anslutning till klientprogramvara

NITE Pro termiskt kikarsikte kan styras med appen **NOCPIX**, som låter dig överföra bilder i realtid, manövrera enheten och uppdatera programmet genom att ansluta en smarttelefon eller bärbar dator via Wi-Fi.

Du kan ladda ner och installera appen NOCPIX på vår officiella webbplats (www.nocpix.com) eller i appbutiken. Som ett alternativ kan du skanna QR-koden nedan för att ladda ner den gratis.



NITE Pro har en inbyggd Wi-Fi-modul. Enheten kan anslutas till en extern apparat (dator eller mobiltelefon) via Wi-Fi.


- Ladda ner den senaste versionen av appen NOCPIX
- Aktivera Bluetooth på telefonen
- Öppna appen NOCPIX och tryck på "Anslut enhet"
- Välj enheten du vill ansluta i listan
- Vänta en stund tills parkopplingen är klar

Uppgradera enhet

- När installationen är klar öppnar du NOCPIX- applikationen.
- Om din enhet har anslutits till en mobil enhet, vänligen byt till mobildata för den mobila enheten. Efter anslutningen visas ett meddelande om uppdatering automatiskt i appen. Klicka på **Nu** för att ladda ner den senaste versionen omedelbart eller klicka på **Senare** för att uppdatera senare.
- **NOCPIX** kan lagra den senast anslutna enheten automatiskt. Om du har anslutit till **NOCPIX** tidigare kommer den därför automatiskt att

upptäcka uppdateringen även när kikarsiktet inte är anslutet till en telefon eller bärbar dator.

- Om en uppdatering finns och den mobila enheten har tillgång till internet, kan du först ladda ner uppdateringen. När enheten är ansluten till den mobila enheten uppdateras den automatiskt.
- När uppdateringen har installerats startar enheten om automatiskt.

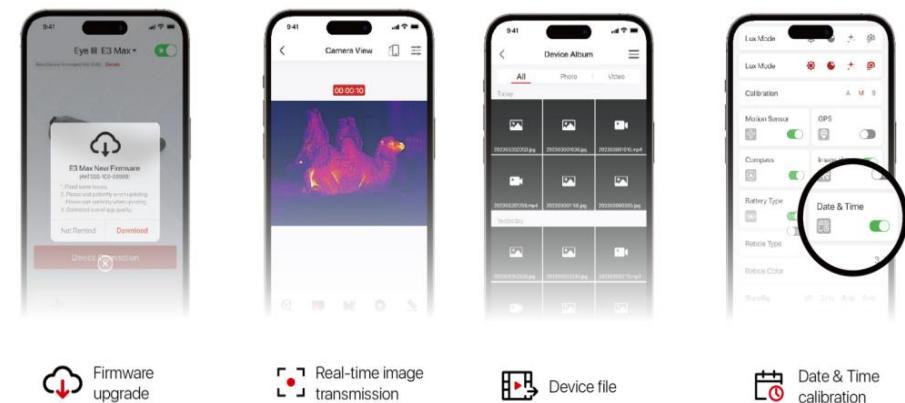

17 Genvägsmeny

Tryck på knappen Meny på hem-skärmen för att gå till alternativen i Genvägsmeny.

På Genvägsmenyn vrider du på Styrenheten för att växla mellan olika alternativ i Genvägsmenyn och trycker på knappen Meny för att justera parametrarna i Genvägsmenyn.

Om ingen åtgärd vidtas under 7 sekunder avslutas Genvägsmenyn automatiskt.

Du kan också avsluta Genvägsmenyn genom att hålla knappen Meny intryckt eller genom att trycka på knappen Ström.



Läge 	- Tryck snabbt på knappen Meny för att gå till alternativen i genvägsmeny. - I alternativen för Läge trycker du snabbt på knappen Meny för att växla mellan olika lägen. - Färglägena omfattar: Auto, dag, natt, gult och grönt.
Skärmens ljusstyrka 	- Tryck snabbt på knappen Meny för att gå till alternativen i genvägsmeny. - Vrid på styrenheten för att växla till alternativen för Skärmens ljusstyrka. - I alternativen för Skärmens ljusstyrka trycker du snabbt på knappen Meny för att växla mellan olika nivåer av skärmens ljusstyrka. - Skärmens ljusstyrka har 10 nivåer tillgängliga, och vi rekommenderar en ljusstyrka på 5.
Mättnad 	- Tryck snabbt på knappen Meny för att gå till alternativen för Genvägsmeny. - Vrid på styrenheten för att växla till alternativen för Mättnad. - I alternativen för Mättnad trycker du snabbt på knappen Meny för att växla mellan olika nivåer av Mättnad. - Mättnad har 10 nivåer tillgängliga, och vi rekommenderar en mättnadsnivå på 5.
Bildkontrast 	- Tryck snabbt på knappen Meny för att gå till alternativen för I Genvägsmeny. - Vrid på styrenheten för att växla till alternativen för Bildkontrast. - I alternativen för Bildkontrast trycker du snabbt på knappen Meny för att växla mellan olika nivåer av Bildkontrast.

	● Bildkontrast har 10 nivåer tillgängliga, och vi rekommenderar en kontrastnivå på 5.
BC-avstånd 	● Tryck snabbt på knappen Meny för att gå till BC-avstånd; ● Klicka på det ballistiska avståndet så hoppar du automatiskt till nästa 100 m / 200 m / 225 m / 250 m / 300 m / 350 m / 400 m / +, cykelvisning, så visas automatiskt det ballistiska värdet för motsvarande avstånd. ● Standardvärdet som visas är kalibreringsavståndet vid nollkorrigeringen.

18 Huvudmeny

- Håll knappen Meny intryckt för att öppna Huvudmenyn; Roterastyrenheten för att växla mellan olika alternativ i Huvudmenyn. Ikonerna ändras från vitt till blått när ett alternativ i Huvudmenyn väljs.
- Tryck på knappen Meny för att justera parameterinställningarna i Huvudmenyn;
- Om ingen åtgärd vidtas under 7 sekunder avslutas Huvudmenyn automatiskt. Du kan också avsluta skärmen för Huvudmeny genom att hålla knappen Meny intryckt eller genom att trycka på knappen Ström.
- I alternativen i Huvudmeny kan du göra följande inställningar:

Wi-Fi 	Wi-Fi	Standard: Av . ● I Wi-Fi-alternativet trycker du på knappen Meny för att aktivera eller avaktivera Wi-Fi-läge. ● När Wi-Fi-anslutningen är upprättad har den stöd för att kontrollera kikarsiktet via appen NOCPPIX som laddats ner till den mobila enheten. ● Inställning av Wi-Fi namn och lösenord.
--	-------	---

	N-Link	Om du har en annan NOCPIX-enhet (utan avståndsmätning) kan du para ihop båda enheterna via N-LINK för att dela avståndsmätningsdata mellan dem. Detta är särskilt värdefullt för kikarsikten, eftersom det kan användas för gemensamma ballistiska beräkningar vid precisionsskytte. Standard: Av. Välj N-Link för att ansluta till Wi-Fi-nätverk. • När länken har lyckats visas ett "v" efter motsvarande namn. • Håll M-knappen intryckt för att spara inställningarna och avsluta • Vid lyckad länk kommer Wi-Fi-ikonen att visa "NI". En enkel utlösning av avståndsmätaren överför sedan det uppmätta avståndet till den parkopplade enheten i realtid. • Obs: Endast avståndsvärden för enstaka mätning kan överföras mellan enheter. Data för kontinuerlig avståndsmätning kan inte delas. 
Hårkors och nollkorrigering 	Profil 1	Nollkorrigering  • Vertikal/horisontell rörelse för hårkorset: Vrid på knoppen för att flytta väljaren. Klicka på ikonen för vertikal/horisontell justering (blinkande) och vrid sedan på knoppen för att justera. • Nollkorrigeringsavstånd: Standard 100 m. Vrid på knoppen för att ställa in 3-siffrigt värde. Klicka på knappen LRF för att mäta avståndet direkt. • Bildzoom: Klicka på zoomikonen för att bläddra mellan 1x~4x förstoringsgrad. 

			● Frys ram: Klicka på frys-ikonen för att låsa/låsa upp bilden. Automatisk sparning: Vid avslutning uppmanas "Nollkorrigering sparad."
		Typ av hårkors 	Standard: Typ 1. Välj typ genom att vrida på knoppen och tryck på M för att bekräfta. I alternativet Typ av hårkors finns det 7 olika stilar av hårkors tillgängliga. Med Typ 8 kan användarna anpassa sina egna typer av hårkors via appen.
		Färg på hårkors 	Standard: Svart-röd (det centrala korshåret är rött, övriga är svarta). Alternativ: Svart-röd, svart-grön, vit-röd, vit-grön, svart-vit, vit-svart, röd, grön.
		Ljusstyrka i hårkors 	Standard: Nivå 6. Vrid på knoppen för att justera och tryck på M för att bekräfta. Ju mindre värde, desto lägre ljusstyrka.
		Ballistisk beräkning BC	Standard: Av. När den är aktiverad utökas de ballistiska inställningarna. Specifika parameterinställningar finns i avsnittet "Hårkors och nollkorrigering" ovan.
		SPOA-typ 	Standard: Typ 1. Vrid på knoppen för att välja och tryck på M för att bekräfta.
		BC-färg 	Standard: Blå. Alternativ: Blå, grön, röd, vit, svart.
		Ballistiska enheter 	MOA/Mil/cm/tum: Växla mellan ömsesidigt uteslutande enheter (t.ex. MOA och Mil kan inte samtidigt vara På).
		Parameterinställningar 	Från Hem-skärm: Tryck länge på M > Välj profil (A~E) > Vrid knoppen för att justera parametrar (t.ex. fart, kulvikt). Tryck på M för att redigera värdena.

		Ballistiskt avstånd 	Standardinställningar: 200 / 225 / 250 / 275 / 300 (listas uppifrån och ner). Operation: - Tryck kort på M-knappen för att gå till gränssnittet för parameterjustering. - Vrid på toppknappen för att ändra värdet på den valda parametern. - Tryck kort på Avståndsmätningssknappen för att avläsa ett avståndsvärde. - Håll M-knappen intryckt för att spara inställningarna och avsluta.	
		Radera 	När du har valt raderingsikonen trycker du på M-knappen för att öppna ett pop-up-fönster med följande text: "Radera den aktuella profilen? — Ja/nej". Välj Ja för att radera den aktuella profilen. Om den sista kvarvarande profilen raderas skapas automatiskt en ny Profil 1.	
		+	Tryck på "+"-ikonen för att lägga till en nollkorrigeringsprofil; det går att spara högst 8 profiler.	
	Laseravståndsmätare 		LRF-hårkors Standard "3 sek". Hårkors visas i 3 sek om "3 sek" väljs. Hårkors visas alltid på displayen om du väljer "PÅ".	
		Avståndsdatum	Standard "3 sek". Värdet visas i 3 sek om "3 sek" väljs. Hårkorset visas alltid på displayen om du väljer "PÅ".	
		Typ	Standard: Typ 1. Vrid på knoppen för att välja och tryck på M för att bekräfta.	
		Färg	Standard: Blå. Alternativ: Blå, grön, röd, vit, svart, gul.	

	Ljusstyrka	Standard: Nivå 6. Vrid på knoppen för att justera och tryck på M för att bekräfta.
	Justering	Om mätmarkören inte är korrekt justerat i förhållande till mätmarkören kan du korrigera förskjutningen i den här menyn. När sidan för justering av mätmarkören öppnas växlar enheten automatiskt till nattläge och aktiverar kontinuerlig avståndsmätning. Justera mätmarkörens position så att den överensstämmer med mätmarkörens faktiska position. Vertikal/horisontell justering av mätmarkören Vrid på rotationsenkodern för att flytta markeringsmarkören. Tryck på den blinkande ikonen för vertikal eller horisontell justering och vrid sedan på knoppen igen för att kalibrera mätmarkörens förskjutning.
	Dölj hårkors för avståndsmätning	Standard: visa. Vrid på knoppen för att justera och tryck på M för att bekräfta. Om Dölj väljs visas inte LRF-hårkorsen på skärmen när du trycker på avståndsmätningsskärmen.
	Kontinuerlig avståndsmätare	Standard: Av. När funktionen är aktiverad, håll knappen Avståndsmätare intryckt för att visa LRF-hårkorsen. Släpp knappen för att aktivera avståndsmätningsskärmen.
Rekylaktiverad video	RAV	Standard: Av. När den är aktiverad startar inspelningen 10 sek före skottdetektering och varar i 30 sek.

	E-zoomning efter rekyl	Val av E-zoomning efter rekyl Standardinställningen är Ursprunglig. Om 3× eller 6× väljs återgår huvuddisplayen automatiskt till den valda förstöringsgraden efter att ett skott avfyrats. Förstöringsgraden anpassas efter justeringen som görs via förstöringsratten om den vrids i efterhand.	
	Känslighet för rekyl	Känslighetsnivå för rekyl (1~6) Standardnivån är 2. Olika parametervärden motsvarar olika nivåer av stötintensitet.	
	Rekyltid	Före rekyl: Valbara tidsintervall på 5 sek / 10 sek Efter rekyl: Valbara tidsintervall: 5 sek / 10 sek / 20 sek / 30 sek / 60 sek	

Bild-i-bild (BIB) 	Standard: Av. När den här funktionen är aktiverad visas bildens centrala område högst upp på skärmen med en vit ram, och zoomvärdet visas under BIB-fönstret	
Mikrofon 	Standard: Av. Tillåter ljudinspelning under videoinspelning.	
Standby 	Standard: Av. Aktiveras när enheten lutar >70° från horisontalplanet.	
Rörelsesensor 	Standard: Av. • När funktionen är aktiverad visas förändringar i lutningsvinkeln på skärmens högra sida.	

Galleri 	● I Galleriet är video- och fotofiler ordnade i mappar efter datum. ● När du har gått till en mapp väljer du en videofil och trycker på M-knappen för att spela upp videofilen.		
Inställningar 	Datum 	Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD. Använd knoppen för att justera. Tryck snabbt på M-knapp för att byta fält; tryck länge för att spara.	
	Tid 	Tid: 24-timmarsformat. Använd knoppen för att justera. Tryck snabbt på M-knapp för att byta fält; tryck länge för att spara.	
	Språk 	Språk som stöds: engelska, tyska, italienska, franska, tjeckiska, polska, ungerska, spanska, nederländska, estniska, lettiska, litauiska, slovakiska, osv.	
	Enhet 	Standard: Meter (m). Kan växlas till "Yards (yd)"	
	Fabriksåterställning 	Återställer standardinställningarna. Enheten återstartas om "Ja" har valts.	
	Info 	Visar enhetens namn, hårdvaru-/mjukvaruversioner, SN/PN-koder osv.	

19 Underhåll

Underhåll bör utföras minst två gånger per år och inkludera följande steg:

- Torka av ytan på metall- och plastdelar med en bomullstrasa för att ta bort damm och smuts. Silikonfett kan användas för rengöringsprocess.
- Rengör de elektriska kontakterna och batterifacken på enheten genom att använda ett fettfri organiskt lösningsmedel.
- Kontrollera glasytan på okuläret samt linsen. Om nödvändigt, ta bort damm och sand från linsen (det är bäst att använda en icke-kontaktmetod). Använd ett specialiserat torkredskap och lösningsmedel för att rengöra optiska ytor.

20 Felsökning

I följande tabell listas alla problem som kan uppstå under operationen av enheten. Kontrollera och lös problemen med hjälp av denna tabell. Om fel som inte nämns i tabellen uppstår eller om du inte kan åtgärda felet ska du skicka tillbaka enheten till återförsäljaren eller leverantören för felsökning.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Enheten kan inte startas.	Batteriet är urladdat	Ladda batteriet
Enheten kan inte drivas av en extern strömförsörjning.	USB-kabeln är skadad	Byt ut USB-kabeln
	Det är brist på extern strömförsörjning	Kontrollera vid behov den externa strömförsörjningen
Bilder är för mörka	Displayen är inte tillräckligt ljusstark	Justera displayens ljusstyrkan
Ikonerna är tydliga men bilden är suddig.	Linsen är inte fokuserad.	Vrid på linsfokuseringen för att justera skärpan.
	Den inre eller yttre optiska ytan på linsen är dammig eller isig.	Torka av den yttre optiska ytan med en mjuk bomullsduk eller låt kikarsiktet torka i en varm och torr miljö i minst 4 timmar.
Bildkvaliteten är dålig eller detektionsområdet förkortas.	Dessa problem kan sannolikt uppstå när du använder enheten i tuffa väder (t.ex. snö, regn och dimma).	
Enheten kan inte anslutas till en smarttelefon eller dator.	Wi-Fi-lösenordet är felaktigt	Ange det korrekta lösenordet
	Det finns för många Wi-Fi-nätverk inom enhetens räckvidd, vilket kan orsaka interferens	För att få stabil nätverksåtkomst rekommenderas att du flyttar enheten till ett område med ett begränsat antal Wi-Fi-nätverk eller ett område utan Wi-Fi-täckning
Wi-Fi-signaler har försvunnit eller avbrutits.	Enheten befinner sig utanför Wi-Fi-täckning. Det finns blockering (t.ex. betongväggar) mellan enheten och mottagaren.	Flytta enheten till en plats där du kan ta emot Wi-Fi-signaler.

21 Juridisk- och regleringsinformation

Frekvensomfång för trådlös sändarmodul:

WLAN: 2,412–2,472 GHz (för EU)

Ström för trådlös sändarmodul < 20 dBm (endast för EU)

Alla rättigheter förbehållna och får ej kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande.

Vi, Inlumen Technologies Co., Ltd. intygar härmed att radioutrustningen i NITE Pro överensstämmer med direktiven 2014/53/EU (RED) och 2011/65/EU (RoHS).

EMC: Klass A

Obs: Denna utrustning har genomgått tester och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet i klass A, enligt EU:s EMC-direktiv 2014/30/EU. Dessa gränser är utformade för att skapa ett rimligt skydd mot skadliga interferenser när utrustningen används i en kommersiell miljö.

Apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen. Om utrustningen

används i ett bostadsområde kommer den sannolikt att orsaka skadliga interferenser, i vilket fall användaren måste åtgärda interferensen på egen bekostnad.

Enligt kraven för EU RF-exponering måste ett minsta avstånd på 20 cm upprätthållas mellan användarens kropp och handenheten, inklusive antennen.

Alla rättigheter förbehållna och får ej kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande.



 **Tillverkare:** Inlumen Technologies Co., Ltd.

 **E-post:** service@nocpix.com

 **Webbplats:** www.nocpix.com

 **Adress:** Rum 806, A1, 3:e fasen, Innovationsindustripark, Högteknologiska zonen, Staden Hefei, Provinsen Anhui, Kina.